


EMOX灯组电器连接图

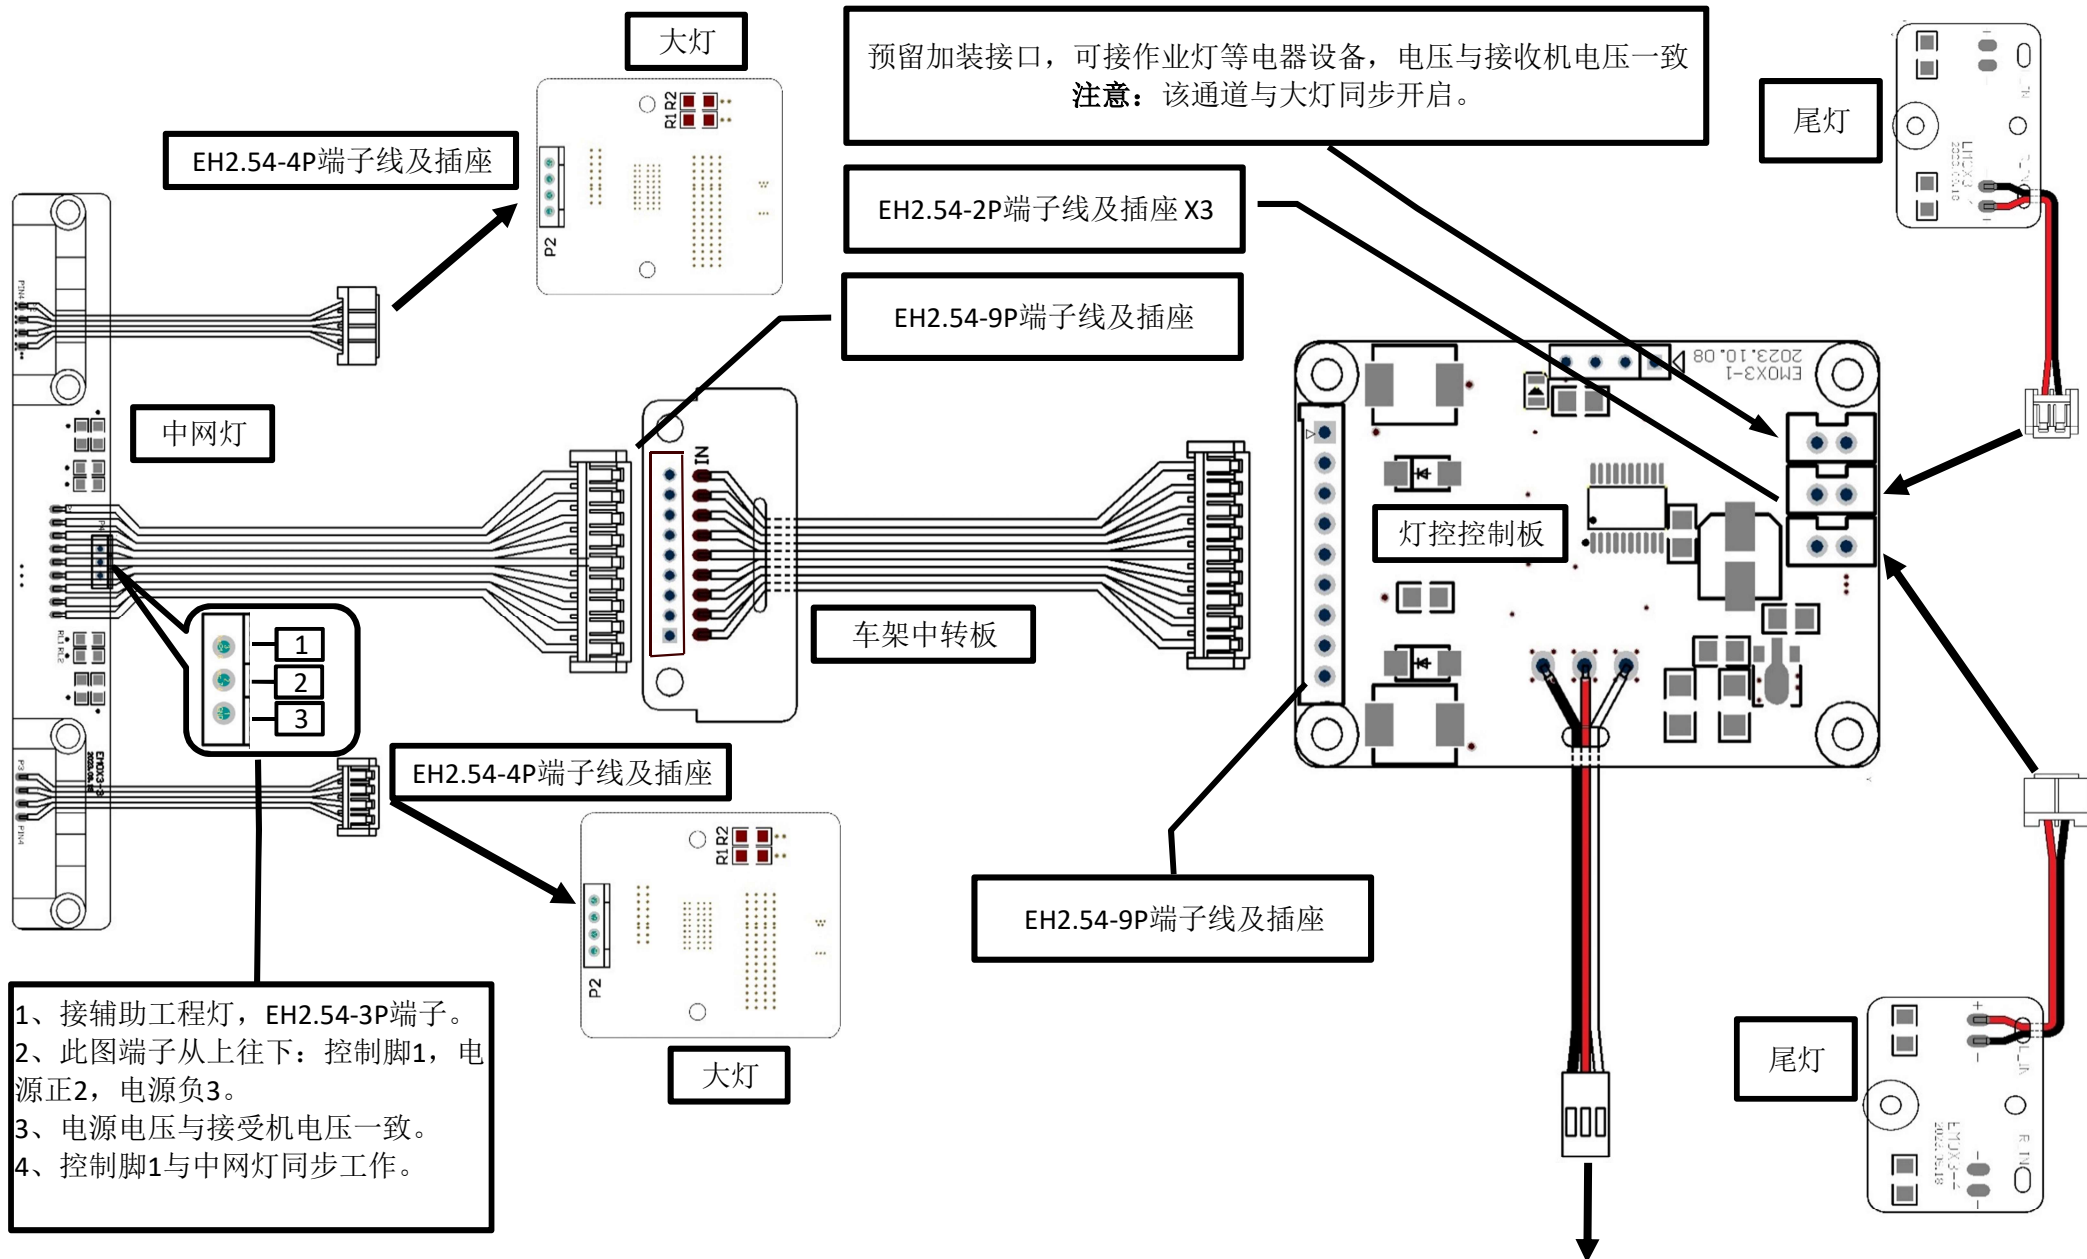

预留加装接口，可接作业灯等电器设备，电压与接收机电压一致
注意：该通道与大灯同步开启。

EH2.54-2P端子线及插座 X3

EH2.54-9P端子线及插座

EH2.54-9P端子线及插座

EH2.54-4P端子线及插座

EH2.54-4P端子线及插座

- 1、接辅助工程灯，EH2.54-3P端子。
- 2、此图端子从上往下：控制脚1，电源正2，电源负3。
- 3、电源电压与接受机电压一致。
- 4、控制脚1与中网灯同步工作。

整套线路电压取决于接收机的供电电压 (6~7.4V)

原厂接收机CH8通道
或其他有触发信号类型通道的接收机